Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

BT7085
QT4070
QT4050

User manual

PHILIPS

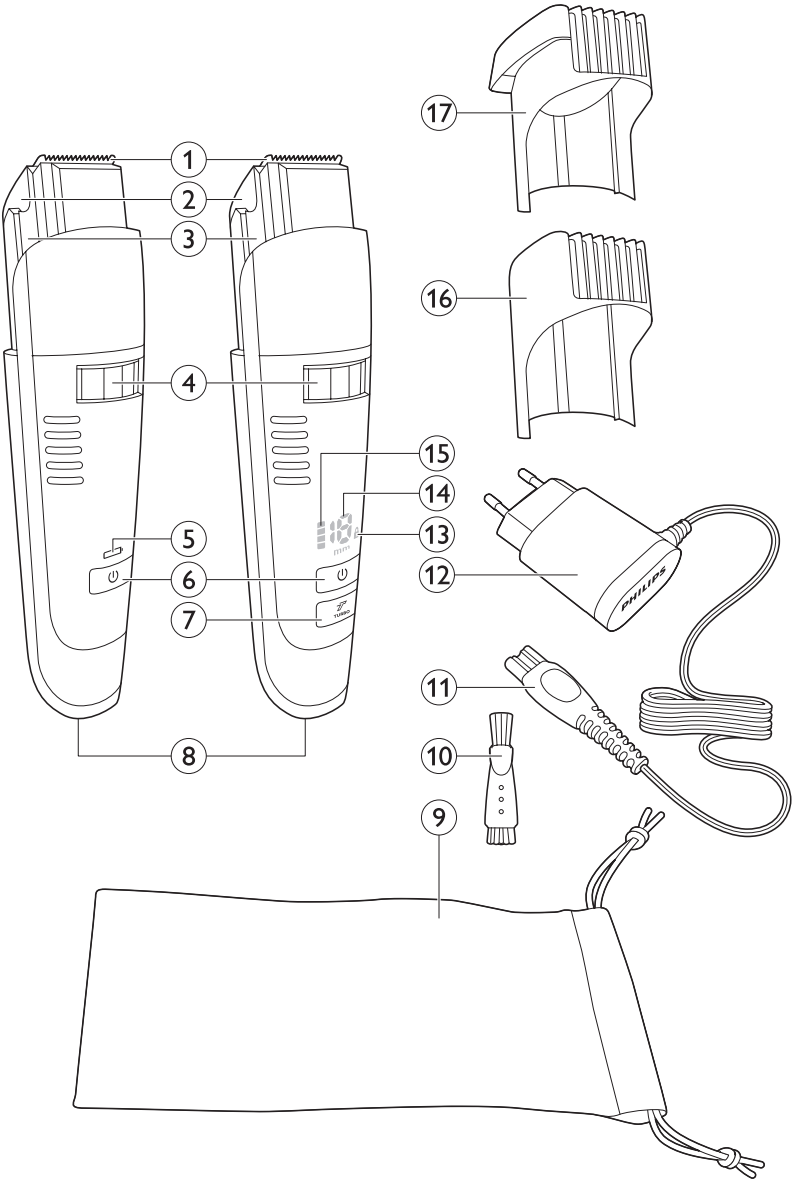
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
PHILIPS

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.
This maintenance-free Philips vacuum beard trimmer combines innovative technology and outstanding comfort of use. It is excellently suited for cutting and contouring your beard and sideburns.
The integrated vacuum system absorbs cut-off hairs during use and gives you a cleaner washbasin after use.The trimming comb, the self-sharpening cutting unit and the adjustment ring to select hair lengths from 1 to 18mm ensure excellent cutting results and time-saving operation.The ergonomic shape of the appliance allows pleasant and comfortable handling.
All types come with a trimming comb that has been specially designed to offer you a better view when you want to create a stubble look.
BT7085/QT4070 comes with a contour-following trimming comb that has been specially designed to trim longer beards.

General description (Fig. 1)

1 Detachable cutting unit
2 Lid of hair collection chamber
3 Hair-collection chamber and filter
4 Adjustment ring (Precision Zoom Lock™)
5 Charging light (QT4050 only)
6 On/off button
7 Turbo button (BT7085/QT4070 only)
8 Socket for appliance plug
9 Storage pouch (BT7085 only)
10 Cleaning brush
11 Appliance plug
12 Adapter
13 Travel lock indicator (BT7085/QT4070 only)
14 Hair length indicator (BT7085/QT4070 only)
15 Charge level indicator (BT7085/QT4070 only)
16 Trimming comb
17 Contour-following trimming comb (BT7085/QT4070 only)

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger
- Keep the adapter dry.

Warning
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury.
- Do not use the appliance in the bath or in the shower.

Caution

- Only use the adapter supplied.
- Use, charge and store the appliance at a temperature between 5°C and 35°C.
- Do not charge the appliance in the storage pouch supplied (BT7085 only).
- Do not use the appliance if one of the trimming combs or the cutting unit is damaged or broken, as this may cause injury.
- If the adapter, the cutting unit or one of the trimming combs is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- This appliance is only intended for trimming the human beard. Do not use it for any other purpose.

General

- The adapter is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The adapter transforms 220-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.
- Noise level: Lc = 65 dB(A).

Electromagnetic fields (EMF)

- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Preparing for use

Charging (BT7085/QT4070)

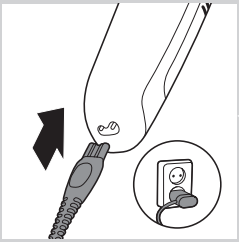

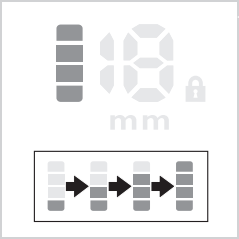

Charge the appliance fully before you use it for the first time and after a long period of disuse.
Standard charging takes approximately 60 minutes.

1 Switch off the appliance before you charge it.

2 Insert the appliance plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.

- When you start charging the empty appliance, the bottom segment of the charge level indicator flashes orange. When the battery contains enough power for one trimming session of approx. 7 minutes, the bottom segment starts flashing blue.
- First the bottom segment of the charge level indicator flashes blue, then the second segment and so on, until the appliance is fully charged.
- When the appliance is fully charged, all segments of the charge level indicator light up blue continuously.
- If the fully charged appliance is still connected to the mains after 1 hour, the segments of the charge level indicator go out.

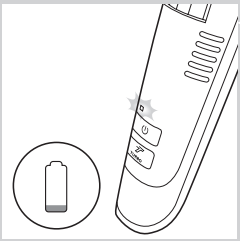

Battery low

- When the battery is almost empty (when there are approx. 7 or fewer trimming minutes left), the bottom segment of the charge level indicator turns orange. When you switch off the trimmer, the bottom segment flashes for a few seconds.

Charging (QT4050)

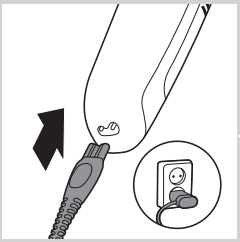

Charge the appliance fully before you use it for the first time and after a long period of disuse.
Standard charging takes approximately 8 hours.

1 Switch off the appliance before you charge it.

2 Insert the appliance plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.

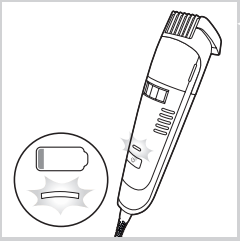

- When you start charging the empty appliance, the charging light flashes green.
- When the appliance is fully charged, the charging light goes out.

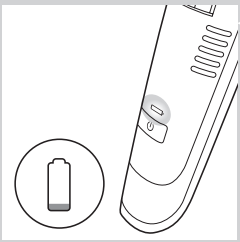

Battery low

- When the battery is almost empty (when there are approx. 7 or fewer trimming minutes left), the charging light lights up orange.

Corded trimming

When the rechargeable battery is low, you can also run the appliance from the mains.
To use the appliance connected to the mains:

1 Switch off the appliance and connect it to the mains.

2 Wait a few seconds and then switch on the appliance.

Note: If the battery is completely empty, wait a few minutes before you switch on the appliance.

Using the appliance

Display indications (BT7085/QT4070 only)

The display is activated when you press the on/of button and when you turn the adjustment ring.

- During trimming, the display provides the following information:

- '-' when no comb is attached to the appliance.
- The selected hair length (i.e. the remaining hair length after trimming) in millimetres.
- The remaining charge level.
- Travel lock indicator if the appliance is locked (see section 'Travel lock' in this chapter).
- 'E' if the cutting unit is blocked.

Beard trimming

Always comb your beard or moustache with a fine comb before you start trimming.

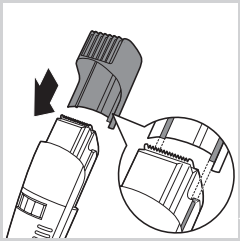

Trimming with trimming comb

The hair length settings are indicated in millimetres on the display of the appliance. The settings correspond to the remaining hair length after cutting. The trimming comb cuts hair to a length of 1-18mm.

If you trim for the first time, start with the maximum hair length setting (18mm).

1 Slide the trimming comb onto the appliance.

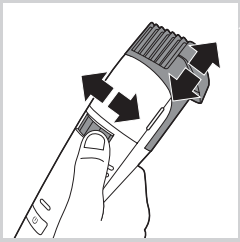

2 Turn the adjustment ring (Precision Zoom Lock™) to the desired hair length setting.

- The display shows the selected hair length.

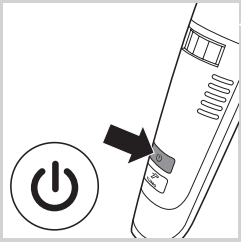

3 Switch on the appliance.

Note: During trimming, you can use the turbo function for extra suction power and trimming speed (see section 'Turbo function' below).

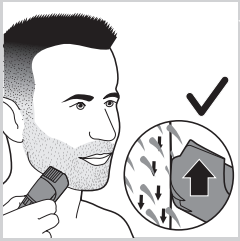

4 To trim most effectively, move the appliance against the direction of hair growth.

Note: Make smooth and gentle movements and make sure the surface of the trimming comb always stays in contact with the skin.

Note: Do not move the appliance too fast.

5 Switch off the appliance after use and clean it (see chapter 'Cleaning').

Creating a stubble look

- Use the trimmer with the trimming comb set to a hair length of 1mm to create a stubble look.
- If you want even shorter stubble of 0.5mm, use the trimmer without the trimming comb attached.

Trimming without trimming comb

Use the trimmer without trimming comb to trim full beards and single hairs.

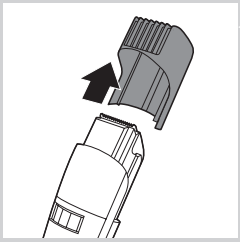

1 Remove the trimming comb.

Note: Never pull at the flexible top of the trimming comb. Always pull at the bottom part.

2 Make well-controlled movements and touch the hair lightly with the cutting unit.

Turbo function (BT7085/QT4070 only)

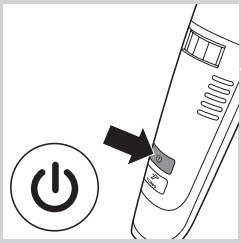

You can use the turbo function for greater suction power and increased cutting speed.

1 Switch on the appliance.

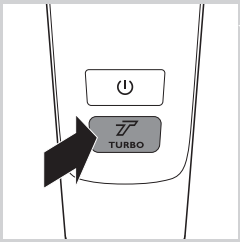

2 Press the turbo button.
When you switch off the appliance, the turbo function is deactivated automatically.

Absorbing cut hairs

The vacuum system is activated automatically as soon as you switch on the appliance. It absorbs cut hairs during every kind of use, i.e. trimming with and without trimming comb and contouring.
We advise you to empty the hair-collection chamber after each trimming session. When you trim long, dense beards, it may also be necessary to empty the hair-collection chamber during the trimming session in order to maintain optimal suction performance (see chapter 'Cleaning', section 'Hair-collection chamber').

Note: To ensure optimal functioning of the vacuum system, do not cut off more than approx. 7mm of your overall beard length at a time. If you want to cut your beard shorter, repeat the process one or more times.

Travel lock (BT7085/QT4070 only)

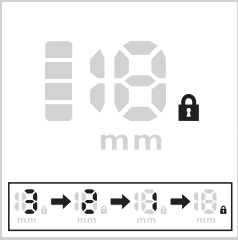

You can lock the appliance when you are going to travel. The travel lock prevents the appliance from being switched on by accident.

Activating the travel lock

1 Press and hold the on/off button for at least 6 seconds.
- The display counts down from 3 to 1. Then the travel lock indicator appears on the display to indicate that the appliance is locked.

Deactivating the travel lock

1 Press and hold the on/off button for at least 6 seconds.
- The display counts down from 3 to 1. Then the travel lock indicator disappears from the display to indicate that the appliance is unlocked.

Note: The travel lock is deactivated automatically when you connect the appliance to the mains.

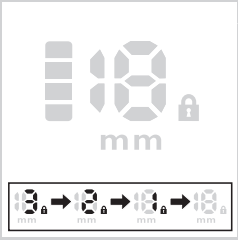

Cleaning

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

Do not immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

Hair-collection chamber

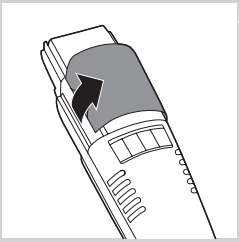

1 Switch off the appliance.

2 Open the lid of the hair-collection chamber.

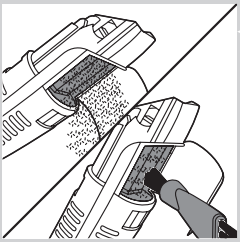

3 Shake the hairs out of the hair-collection chamber and/or remove them with the cleaning brush supplied.

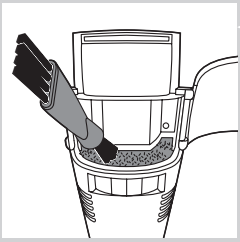

4 Clean the filter inside the hair-collection chamber with the cleaning brush supplied.

Never use sharp or hard objects to clean the filter, to avoid damaging it.

5 Close the lid of the hair-collection chamber.

Appliance

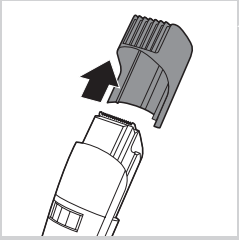

1 Pull the trimming comb off the appliance.

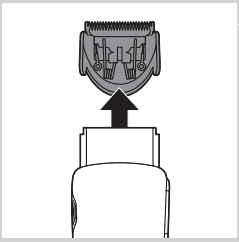

2 Pull the cutting unit off the appliance.

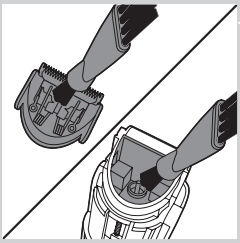

3 Clean the cutting unit and the inside of the appliance with the cleaning brush supplied.

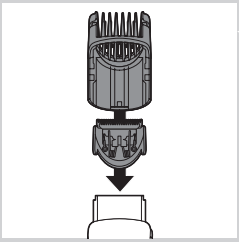

4 Put the cutting unit and the trimming comb back onto the appliance ('click').

Storage

1 BT7085 only: Put the appliance in the storage pouch supplied.

2 Store the appliance in a safe and dry place.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Environment

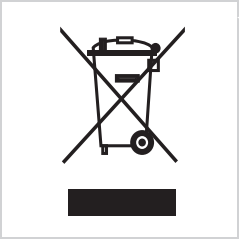

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable battery

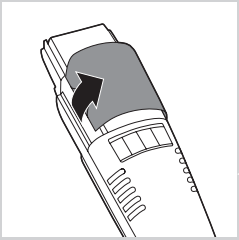

Do not connect the appliance to the mains again after you have opened it.

Follow the steps below to remove the rechargeable battery.

1 Disconnect the appliance from the mains and let the appliance run until the motor stops.

2 Open the lid of the hair-collection chamber.

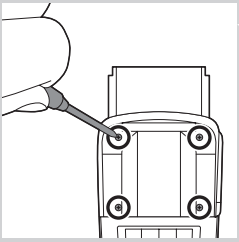

3 Remove the 4 screws inside the hair-collection chamber with a screwdriver.

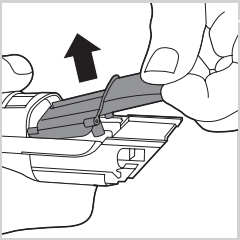

4 Pull the hair-collection chamber out of the appliance with some force.

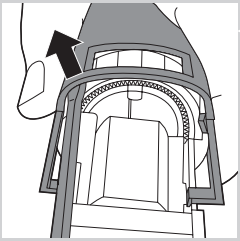

5 To remove the front panel, wedge a screwdriver between the front panel and the inside of the appliance.

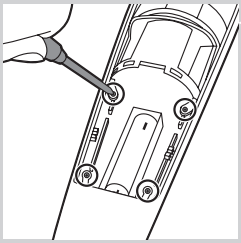

6 Remove the 4 screws on the inside of the appliance.

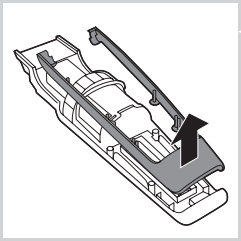

7 Remove the inner panel.

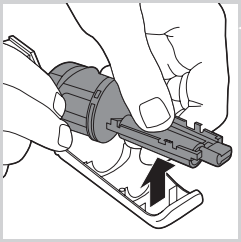

8 Remove the printed circuit board with the rechargeable battery connected to it.

9 Cut the wires between the printed circuit board and the rechargeable battery.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Benutzen Sie es nicht, wenn es beschädigt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder Dusche.

Achtung

- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.
- Benutzen und laden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C. Bewahren Sie es auch in diesem Temperaturbereich auf.
- Nehmen Sie das Gerät zum Aufladen aus der im Lieferumfang enthaltenen Tasche (nur BT7085).
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn einer der Kämmaufsätze oder die Schneideeinheit beschädigt oder defekt ist. So vermeiden Sie Verletzungen.
- Wenn der Adapter, die Schneideeinheit oder einer der Kammaufsätze beschädigt ist, darf dieses Teil nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Schneiden von menschlichem Barthaar vorgesehen. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.

Allgemeines

- Der Adapter hat eine automatische Spannungsanpassung und eignet sich für Netzspannungen von 100 bis 240 Volt.
- Der Adapter wandelt Netzspannungen von 220 bis 240 Volt in eine sichere Betriebsspannung von unter 24 Volt um.
- Geräuschpegel: Lc = 65 dB(A)

Elektromagnetische Felder

- Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Für den Gebrauch vorbereiten

Aufladen (BT7085/QT4070)

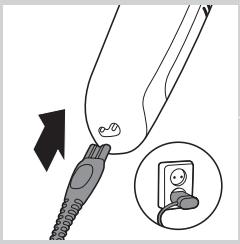

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch, und wenn Sie es längere Zeit nicht benutzt haben, vollständig auf.
Der Ladevorgang dauert ca. 60 Minuten.

1 Schalten Sie das Gerät vor dem Aufladen aus.

2 Stecken Sie den Gerätestecker in das Gerät, und schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

◗ Wenn Sie mit dem Aufladen des leeren Geräts beginnen, blinkt der untere Teil der Ladestandsanzeige orange. Wenn der Akku über genügend Energie für eine 7-minütige Verwendung verfügt, blinkt der untere Teil der Anzeige blau.

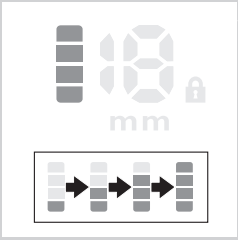

- Zunächst blinkt der untere Teil der Ladestandsanzeige blau, dann der nächste Teil usw., bis das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Ist das Gerät vollständig aufgeladen, leuchtet die gesamte Ladestandsanzeige blau.
- Wenn das vollständig aufgeladene Gerät nach 1 Stunde weiterhin an das Stromnetz angeschlossen ist, erlischt die Ladestandsanzeige.

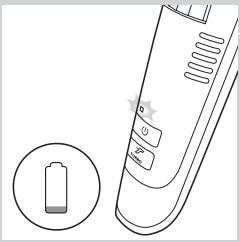

Akku fast leer

- Ist der Akku fast leer (es verbleiben ca. weitere 7 Minuten Betriebsdauer), leuchtet der untere Teil der Ladestandsanzeige orange. Wenn Sie den Bartschneider ausschalten, blinkt der untere Teil einige Sekunden lang.

Aufladen (QT4050)

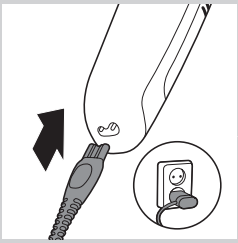

Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch, und wenn Sie es längere Zeit nicht benutzt haben, vollständig auf.
Der Ladevorgang dauert ca. 8 Stunden.

1 Schalten Sie das Gerät vor dem Aufladen aus.

2 Stecken Sie den Gerätestecker in das Gerät, und schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

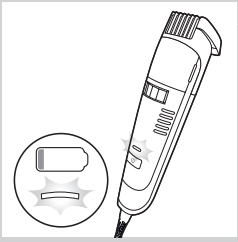

- Wenn Sie mit dem Aufladen beginnen, blinkt die Ladeanzeige grün.
- Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Ladeanzeige.

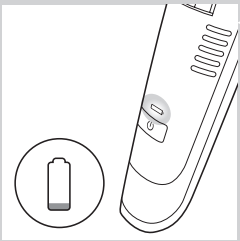

Akku fast leer

- Ist der Akku fast leer (es verbleiben nur noch maximal 7 Minuten Betriebszeit), leuchtet die Ladeanzeige orange.

Das Gerät am Netz betreiben

Wenn der Akkuladestand niedrig ist, können Sie das Gerät auch am Netz betreiben.
So benutzen Sie Gerät mit Netzstrom:

1 Schalten Sie das Gerät aus, und schließen es am Stromnetz an.

2 Warten Sie einige Sekunden, und schalten Sie dann das Gerät ein.

Hinweis: Bei vollständig leerem Akku sollten Sie einige Minuten warten, bevor Sie das Gerät einschalten.

Das Gerät benutzen

Display-Anzeigen (nur BT7085/QT4070)

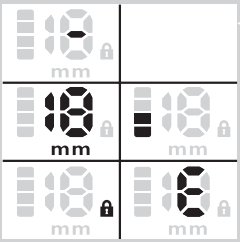

Das Display wird aktiviert, wenn Sie den Ein-/Ausschalter drücken oder den Einstellungsring drehen.
- Während des Schneidens liefert das Display folgende Informationen:
- "-" wird angezeigt, wenn kein Kammaufsatz auf das Gerät aufgesetzt ist.
- Die ausgewählte Schnittlänge (d. h. die nach dem Schnitt verbleibende Haarlänge) in Millimetern.
- Der verbleibende Ladestand.
- Das Symbol für die Reisesicherung wird angezeigt, wenn das Gerät gesichert ist (siehe Abschnitt "Reisesicherung" in diesem Kapitel).
- "E" wird angezeigt, wenn die Schneideeinheit blockiert ist.

Bart schneiden

Kämmen Sie Ihren Bart oder Schnurrbart vor dem Schneiden immer mit einem feinen Kamm durch.

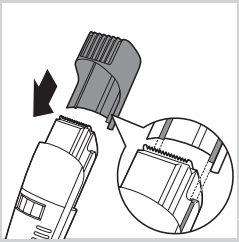

Mit dem Kammaufsatz schneiden
Die Schnittlängeneinstellungen werden auf dem Display des Geräts in Millimetern angegeben. Sie zeigen die verbleibende Haarlänge nach dem Schneiden an.
Der Kammaufsatz schneidet Haare auf eine Länge von 1 bis 18 mm.

Wenn Sie Ihren Bart zum ersten Mal schneiden, stellen Sie die maximale Haarlänge (18 mm) ein.

1 Schieben Sie den Kammaufsatz auf das Gerät.

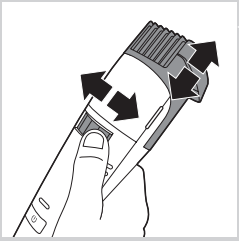

2 Drehen Sie den Zoom-Ring (Precision Zoom Lock™) auf die gewünschte Haarlänge.
- Auf dem Display wird die ausgewählte Schnittlänge angezeigt.

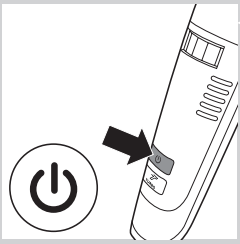

3 Schalten Sie das Gerät ein.

Hinweis: Während des Schneidens lässt sich mithilfe der Turbofunktion die Saugleistung und Schneidegeschwindigkeit erhöhen (siehe Abschnitt "Turbofunktion" unten).

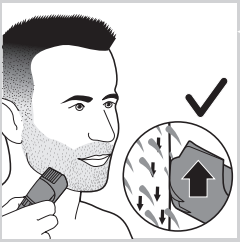

4 Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Gerät gegen die Haarwuchsrichtung führen.

Hinweis: Führen Sie das Gerät mit sanften Bewegungen über das Gesicht, und achten Sie darauf, dass der Kammaufsatz immer auf der Haut aufliegt.

Hinweis: Bewegen Sie das Gerät nicht zu schnell.

5 Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus, und reinigen Sie es (siehe Kapitel "Reinigung").

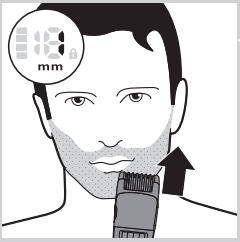

3-Tage-Bart

- Verwenden Sie den Bartschneider mit dem Kammaufsatz, und stellen Sie eine Haarlänge von 1 mm ein, um einen 3-Tage-Bart zu kreieren.
- Wenn Sie einen 3-Tage-Bart mit einer Haarlänge von weniger als 0,5 mm kreieren möchten, verwenden Sie den Bartschneider ohne Kammaufsatz.

Ohne den Kammaufsatz schneiden

Verwenden Sie den Bartschneider ohne Kammaufsatz, um Vollbärte und einzelne Haare zu schneiden.

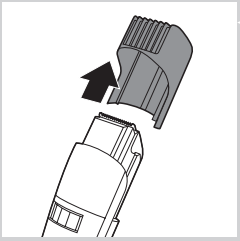

1 Nehmen Sie den Kammaufsatz ab.

Hinweis: Ziehen Sie keinesfalls am beweglichen oberen Teil des Kammaufsatzes, sondern nur am unteren Teil.

2 Schneiden Sie den Bart mit gezielten Bewegungen, wobei die Schneideeinheit leicht das Barthaar berührt.

Turbofunktion (nur BT7085/QT4070)

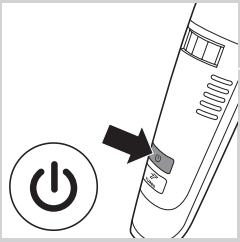

Mithilfe der Turbofunktion werden Saugleistung und Schneidegeschwindigkeit erhöht.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

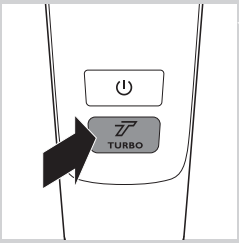

2 Drücken Sie die Turbotaste.
Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird die Turbofunktion automatisch deaktiviert.

Abgeschnittene Barthaare auffangen

Sobald Sie das Gerät einschalten, wird das Vakuumsystem automatisch aktiviert. Bei jeder Art der Anwendung (beim Schneiden mit oder ohne Kammaufsatz sowie beim Konturenschneiden) werden die abgeschnittenen Haare aufgefangen.
Entleeren Sie die Haarauffangkammer nach jedem Gebrauch. Wenn Sie lange und dichte Barthaare schneiden, kann es erforderlich sein, die Haarauffangkammer während des Schneidens zu entleeren, um eine optimale Saugleistung zu erhalten (siehe Kapitel "Reinigung", Abschnitt "Die Haarauffangkammer").

Hinweis: Damit das Vakuumsystem optimal funktioniert, sollten Sie höchstens 7 mm der gesamten Barthaarlänge auf einmal abschneiden. Wenn Sie Ihren Bart kürzer schneiden möchten, wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.

Reisesicherung (nur BT7085/QT4070)

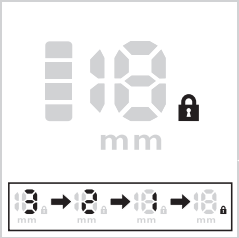

Sie können das Gerät für die Reise sichern. Die Reisesicherung verhindert, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

Die Reisesicherung aktivieren

1 Halten Sie den Ein-/Ausschalter mindestens 6 Sekunden lang gedrückt.
- Auf dem Display beginnt ein Countdown von 3 bis 1. Das Symbol für die Reisesicherung im Display zeigt Ihnen daraufhin an, dass das Gerät gesichert ist.

Die Reisesicherung deaktivieren

1 Halten Sie den Ein-/Ausschalter mindestens 6 Sekunden lang gedrückt.
- Auf dem Display beginnt ein Countdown von 3 bis 1. Das Symbol für die Reisesicherung im Display wird ausgeblendet und zeigt Ihnen an, dass das Gerät nicht länger gesichert ist.

Hinweis: Die Reisesicherung wird automatisch deaktiviert, wenn Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Pflege

Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Azeton.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; spülen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser ab.

Die Haarauffangkammer

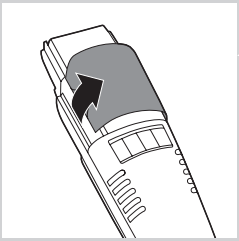

1 Schalten Sie das Gerät aus.

2 Öffnen Sie den Deckel der Haarauffangkammer.

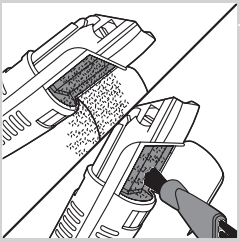

3 Schütteln Sie die Haare aus der Haarauffangkammer, und/oder entfernen Sie sie mit der beiliegenden Reinigungsbürste.

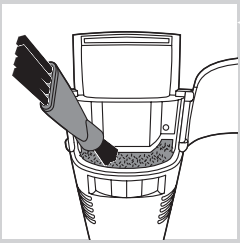

4 Reinigen Sie den Filter in der Haarauffangkammer mit der beiliegenden Reinigungsbürste.

Verwenden Sie keine scharfen oder harten Gegenstände zum Reinigen des Filters, um Beschädigungen zu vermeiden.

5 Schließen Sie den Deckel der Haarauffangkammer.

Das Gerät

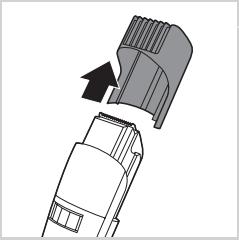

1 Ziehen Sie den Kammaufsatz vom Gerät ab.

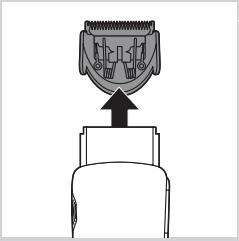

2 Ziehen Sie die Schneideeinheit vom Gerät ab.

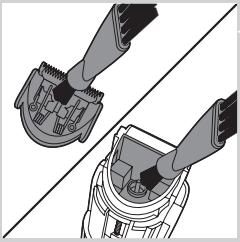

3 Reinigen Sie die Schneideeinheit und das Innere des Geräts mit der beiliegenden Reinigungsbürste.

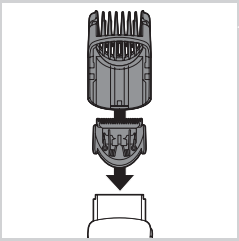

4 Setzen Sie die Schneideeinheit und den Kammaufsatz wieder auf das Gerät, sodass sie hörbar einrasten.

Aufbewahrung

1 Nur BT7085: Bewahren Sie das Gerät in der mitgelieferten Tasche auf.

2 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort auf.

Zubehör bestellen

Um Zubehörteile oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.shop.philips.com/service,** oder gehen Sie zu Ihrem Philips Händler. Sie können auch das Philips Service-Center in Ihrem Land kontaktieren (die Kontaktdetails finden Sie in der internationalen Garantieschrift).

Umwelt

- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.

- Der integrierte Akku enthält Substanzen, die die Umwelt gefährden können. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben. Geben Sie den gebrauchten Akku bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen des Akkus Probleme haben, können Sie das Gerät auch an ein Philips Service-Center geben. Dort wird der Akku umweltgerecht entsorgt.

Den Akku entfernen

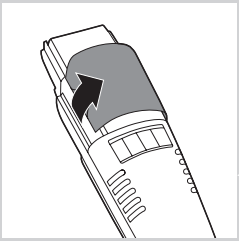

Verbinden Sie das Gerät nicht mehr mit dem Stromnetz, nachdem Sie es geöffnet haben.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Akku zu entfernen:

1 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, und lassen Sie es so lange laufen, bis es zum Stillstand kommt.

2 Öffnen Sie den Deckel der Haarauffangkammer.

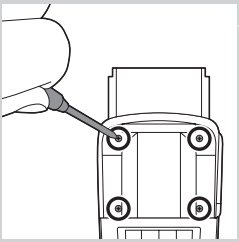

3 Entfernen Sie die 4 Schrauben in der Haarauffangkammer mit einem Schraubendreher.

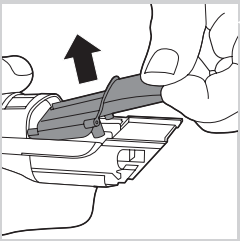

4 Ziehen Sie die Haarauffangkammer unter leichter Kraftanwendung aus dem Gerät.

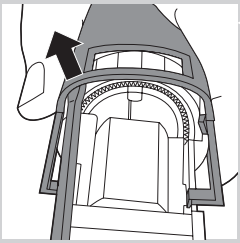

5 Zur Entfernung der vorderen Abdeckung, klemmen Sie einen Schraubendreher zwischen der Abdeckung und dem Gerätinneren fest.

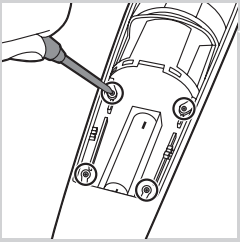

6 Entfernen Sie die 4 Schrauben im Inneren des Geräts.

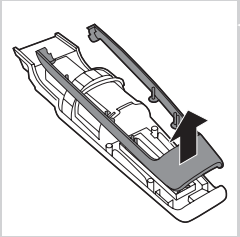

7 Entfernen Sie die innere Abdeckung.

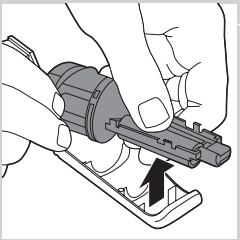

8 Entfernen Sie die Platine zusammen mit dem daran angeschlossenen Akku.

9 Durchtrennen Sie die Drähte zwischen der Platine und dem Akku.

Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter **www.philips.com/support,** oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro
- Mantenga el adaptador seco.

Advertencia
- El adaptador incorpora un transformador. No corte el adaptador para sustituirlo por otra clavija, ya que podría provocar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Compruebe siempre el aparato antes de utilizarlo. No utilice el aparato si está dañado, ya que podría ocasionar lesiones.
- No utilice el aparato en la bañera o en la ducha.

Precaución
- Utilice únicamente el adaptador que se suministra.
- Utilice, cargue y guarde el aparato a una temperatura entre 5 °C y 35 °C.
- No cargue el aparato en la funda suministrada (solo modelo BT7085).
- No utilice el aparato si alguno de los peines-guía o la unidad de corte están dañados o rotos, ya que podría ocasionar lesiones.
- Si el adaptador, la unidad de corte o alguno de los peines-guía está dañado, sustitúyalo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- Este aparato sólo debe ser usado para cortar la barba humana. No lo utilice con otra finalidad.

General
- El adaptador está equipado con un selector automático de voltaje y es apto para voltajes de red entre 100 y 240 voltios.
- El adaptador transforma la corriente de 220-240 voltios en un bajo voltaje de seguridad inferior a 24 voltios.
- Nivel de ruido: Lc = 65 dB(A).

Campos electromagnéticos (CEM)
- Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Preparación para su uso

Carga (BT7085/QT4070)

Cargue completamente el aparato antes de usarlo por primera vez o tras un largo período sin usarlo.
La carga estándar tarda 60 minutos aproximadamente.

1 Apague el aparato antes de cargarlo.

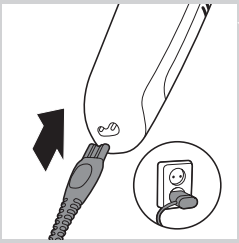

2 Inserte la clavija del aparato en el mismo y enchufe el adaptador a la toma de corriente.

- Cuando empiece a cargar el aparato descargado, el segmento inferior del indicador del nivel de carga parpadea en naranja. Cuando la batería tenga suficiente carga para una sesión de corte de 7 minutos aproximadamente, el segmento inferior parpadea en azul.

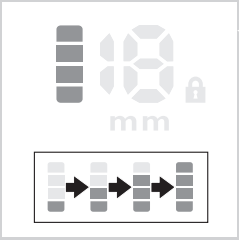

- Primero el segmento inferior del indicador del nivel de carga parpadea en azul, a continuación el segundo segmento y así sucesivamente, hasta que el aparato esté cargado completamente.
- Cuando el aparato esté totalmente cargado, todos los segmentos del indicador del nivel de carga se iluminarán en color azul de forma continua.
- Si el aparato totalmente cargado sigue conectado a la red durante una hora, los segmentos del indicador del nivel de carga se apagan.

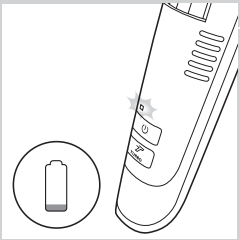

Batería baja

- Cuando la batería esté casi vacía (cuando queden aproximadamente 7 minutos de corte o menos), el segmento inferior del indicador del nivel de carga se iluminará en naranja. Cuando apague el recortador, el segmento inferior parpadeará durante unos segundos.

Carga (QT4050)

Cargue completamente el aparato antes de usarlo por primera vez o tras un largo período sin usarlo.
La carga estándar tarda 8 horas aproximadamente.

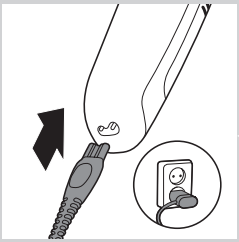

1 Apague el aparato antes de cargarlo.

2 Inserte la clavija del aparato en el mismo y enchufe el adaptador a la toma de corriente.

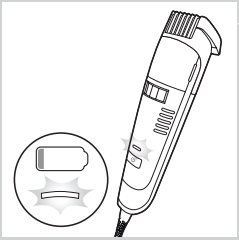

- Al empezar a cargar el aparato con la batería descargada, el piloto de carga parpadea en verde.
- Cuando el aparato está completamente cargado, el piloto de carga se apaga.

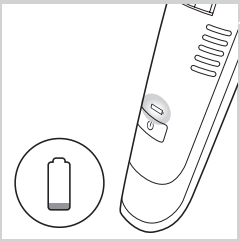

Batería baja

- Cuando la batería está casi descargada (cuando quedan aproximadamente 7 minutos o menos de corte), el piloto de carga se ilumina en naranja.

Corte con el aparato enchufado a la red

Cuando la batería recargable tenga poca carga, puede utilizar el aparato enchufado a la red eléctrica.
Para utilizar el aparato enchufado a la red:

1 Apague el aparato y conéctelo a la red.

2 Espere unos segundos y encienda el aparato.

Nota: Si la batería está completamente descargada, espere unos minutos antes de encender el aparato.

Uso del aparato

Indicaciones de la pantalla (solo modelos BT7085/QT4070)

La pantalla se activa cuando pulsa el botón de encendido/apagado y cuando gira el aro de ajuste.

- Durante el corte, la pantalla proporciona la siguiente información:
  - '-' cuando no hay ningún peine-guía fijado al aparato.
  - La longitud del cabello seleccionada (es decir, la longitud del cabello tras el corte) en milímetros.
  - El nivel de carga restante.
  - Indicador del bloqueo para viajes si el aparato está bloqueado (consulte la sección "Bloqueo para viajes" en este capítulo).
  - 'E' si la unidad de corte está bloqueada.

Corte de barba

Antes de comenzar a cortar, peine la barba o el bigote con un peine fino.

Recorte con el peine-guía

Las posiciones de longitud de corte están indicadas en milímetros en la pantalla del aparato y corresponden a la longitud del pelo una vez cortado. El peine-guía corta el pelo a una longitud de entre 1 y 18 mm.

Si va a cortar por primera vez, comience con la posición máxima de longitud de barba (18 mm).

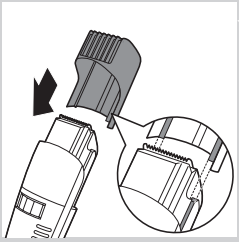

1 Deslice el peine-guía en el aparato.

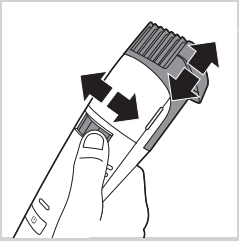

2 Gire el aro de ajuste (Precision Zoom Lock™) hasta la posición de longitud de corte deseada.

◗ La longitud del cabello seleccionada aparece en la pantalla.

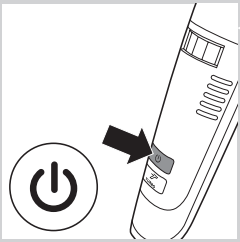

3 Encienda el aparato.

Nota: Durante el corte, puede utilizar la función turbo para obtener una mayor potencia de aspiración y velocidad de corte (consulte la sección "Función turbo" que aparece a continuación).

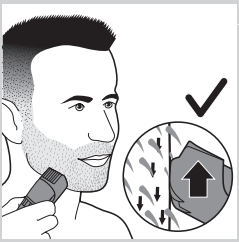

4 Para cortar de la forma más eficaz, mueva el aparato en dirección contraria a la de crecimiento del pelo.

Nota: Realice movimientos suaves y lentos, y asegúrese de que la superficie del peine-guía esté siempre en contacto con la piel.

Nota: No mueva el aparato demasiado rápido.

5 Apague el aparato después de usarlo y límpielo (consulte el capítulo "Limpieza").

Creación de un aspecto de barba de dos días

- Utilice el recortador con el peine-guía a una longitud de 1 mm para crear un aspecto de barba de dos días.
- Si desea una la barba incluso más corta de 0,5 mm, utilice el recortador sin el peine-guía.

Recorte sin el peine-guía

Utilice el recortador sin el peine-guía para recortar completamente la barba y para pelos sueltos.

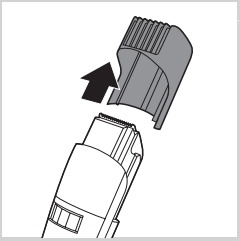

1 Quite el peine-guía.

Nota: Nunca tire de la parte superior flexible del peine-guía. Tire siempre de su parte inferior.

2 Haga movimientos bien controlados y toque la barba ligeramente con la unidad de corte.

Función turbo (solo modelos BT7085/QT4070)

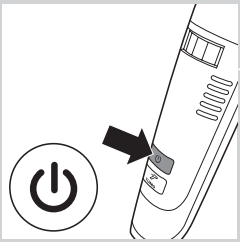

Puede utilizar la función turbo para obtener una mayor potencia de aspiración y aumentar la velocidad de corte.

1 Encienda el aparato.

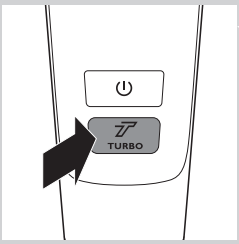

2 Pulse el botón turbo.
Cuando apague el aparato, la función turbo se desactivará automáticamente.

Aspiración del pelo cortado

Al encender el aparato se activa automáticamente el sistema de aspiración que recoge el pelo cortado mientras lo utiliza, tanto si está cortando con o sin peine-guía, o perfilando.
Recomendamos que vacíe la cámara de recogida del pelo después de cada sesión. Si recorta barbas densas y largas, puede que sea necesario vaciar la cámara de recogida del pelo durante la misma sesión para mantener una aspiración óptima (consulte el capítulo "Limpieza", sección "Cámara de recogida del pelo").

Nota: Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de aspiración, no corte más de unos 7 mm de longitud de barba de una vez. Si desea una barba más corta, repita el proceso una o más veces.

Bloqueo para viajes (solo modelos BT7085/QT4070)

Puede bloquear el aparato cuando vaya de viaje. Con ello evitará que la afeitadora se encienda accidentalmente.

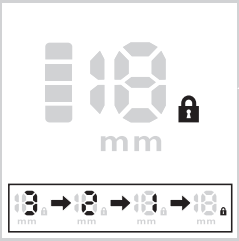

Activación del bloqueo para viajes

1 Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 6 segundos.

◗ En la pantalla se muestra la cuenta atrás de 3 a 1. A continuación, aparece el indicador de bloqueo para viajes para indicar que el aparato está bloqueado.

Desactivación del bloqueo para viajes

1 Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 6 segundos.

◗ En la pantalla se muestra la cuenta atrás de 3 a 1. A continuación, desaparece el indicador de bloqueo para viajes para indicar que el aparato está desbloqueado.

Nota: El bloqueo para viajes se desactiva automáticamente cuando conecta el aparato a la red.

Limpieza

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como alcohol, gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

No sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos, ni lo enjuague bajo el grifo.

Cámara de recogida del pelo

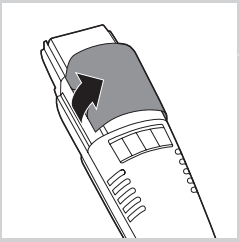

1 Apague el aparato.

2 Abra la tapa de la cámara de recogida del pelo.

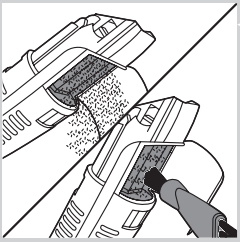

3 Elimine el pelo sacudiendo la cámara de recogida del pelo y/o con el cepillo que se suministra.

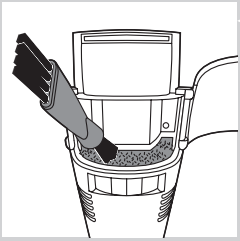

4 Limpie el filtro del interior de la cámara de recogida del pelo con el cepillo que se suministra.

Nunca utilice objetos duros o punzantes para limpiar el filtro, ya que podría dañarlo.

5 Cierre la tapa de la cámara de recogida del pelo.

Aparato

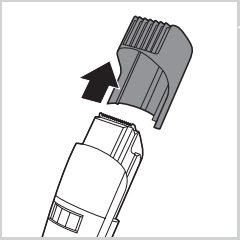

1 Quite el peine-guía del aparato tirando de él.

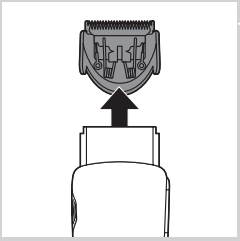

2 Quite la unidad de corte del aparato.

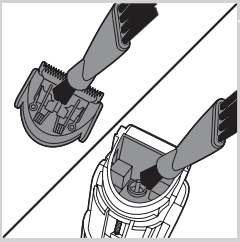

3 Limpie la unidad de corte y el interior del aparato con el cepillo suministrado.

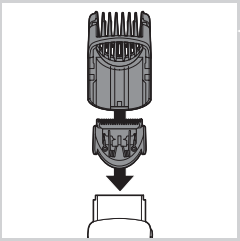

4 Vuelva a colocar la unidad de corte y el peine-guía en el aparato ("clic").

Almacenamiento

1 Solo BT7085: coloque el aparato en la funda suministrada.

2 Guarde el aparato en un lugar seco y seguro.

Solicitud de accesorios

Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite **www.shop.philips.com/service** o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte el folleto de garantía mundial para encontrar los datos de contacto).

Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

- La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Quite siempre la batería antes de deshacerse del aparato o de llevarlo a un punto de recogida oficial. Deposite la batería en un lugar de recogida oficial. Si no puede extraer la batería, puede llevar el aparato a un servicio de asistencia técnica de Philips. El personal del servicio de asistencia extraerá la batería y se deshará de ella de forma no perjudicial para el medio ambiente.

Cómo extraer la batería recargable

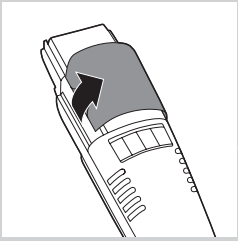

No conecte el aparato a la red eléctrica una vez que se haya abierto.
Siga los siguientes pasos para quitar la batería recargable.

1 Desenchufe el aparato de la red y deje que funcione hasta que el motor se pare.

2 Abra la tapa de la cámara de recogida del pelo.

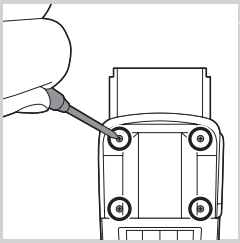

3 Retire los 4 tornillos del interior de la cámara de recogida del pelo con un destornillador.

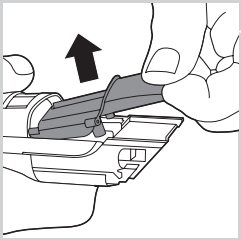

4 Tire de la cámara de recogida del pelo del aparato con algo de fuerza para sacarla del aparato.

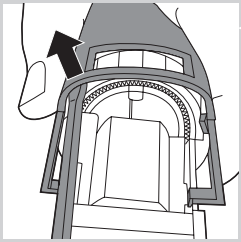

5 Para retirar el panel frontal, introduzca un destornillador entre el panel frontal y el interior del aparato.

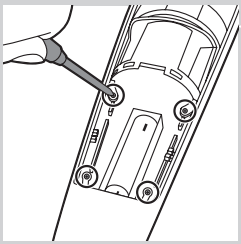

6 Retire los 4 tornillos del interior del aparato.

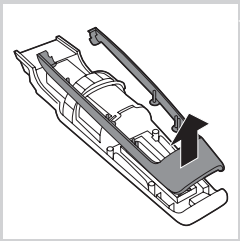

7 Quite el panel interno.

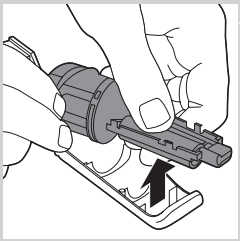

8 Retire el circuito impreso con la batería recargable conectada al mismo.

9 Corte los cables entre el circuito impreso y la batería recargable.

Garantía y asistencia

Si necesita asistencia o información, visite **www.philips.com/support** o lea el folleto de garantía mundial independiente.